



INSTRUKCJA OBSŁUGI

IMADŁA OBROTOWE MASZYNOWE typu SO



IMADŁA OBROTOWO-KĄTOWE typu SS



Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Wprowadzenie

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakupienie imadła maszynowego marki PROMA .

Zawartość przesyłki


Imadło maszynowe jest dostarczane w stanie zmontowanym w pudle kartonowym (lub w drewnianej skrzynce w zależności od modelu).

Dystrybutor


Proma Polska sp. z o.o.
55-050 Długołęka
ul. Polna 29

Dział Serwisu:
tel. +48 71 358 05 41
serwis@promapolska.pl
www.promapolska.pl

Opis elementów obsługi – imadła typu SO

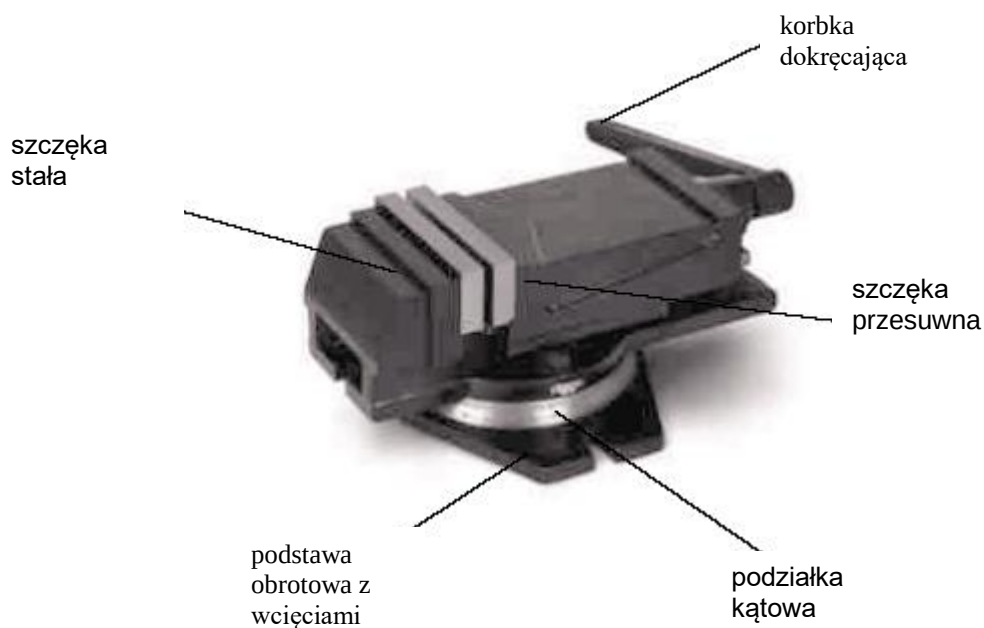

Opis elementów obsługi – imadła typu SS

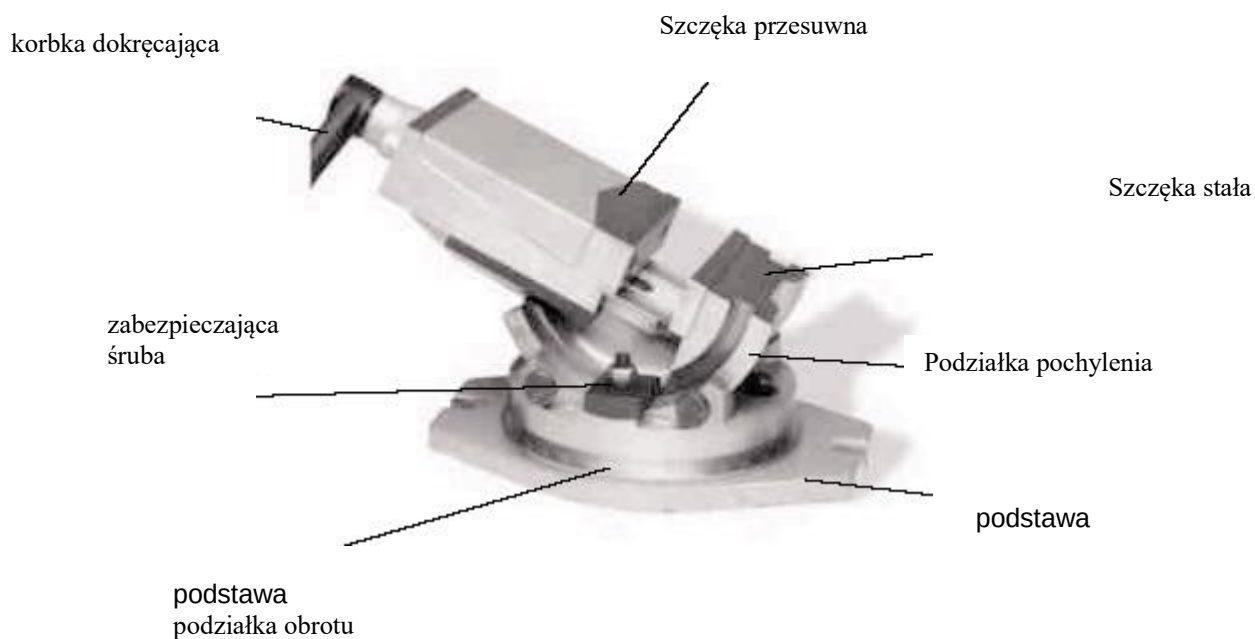

Zastosowanie

Imadło maszynowe jest przeznaczone do mocowania materiału przy pracy na wiertarkach, frezarkach i innych urządzeniach.

Dane techniczne

Parametr/ typ	SO-80	SO - 100	SO – 125	SO-160	SO-200
Szerokość szczęk [mm]	80	100	125	160	200
Wysokość szczęk [mm]	30	35	40	52	63
Rozwarcie szczęk [mm]	60	75	95	120	150
Wysokość imadła [mm]	91	106	126	166	183
Kąt obrotu	360°	360°	360°	360°	360°
Masa [kg]	5,8	8	14	26	38

Parametr/ typ	SS - 100	SS - 125
Szerokość szczęk [mm]	100	125
Wysokość szczęk [mm]	41	46
Rozwarcie szczęk [mm]	75	95
Wysokość imadła [mm]	148	166
Kąt pochylenia	0-90°	0-90°
Kąt obrotu	360°	360°
Masa kg	15	22