


INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROMA


®

PROMA Polska sp. z o.o.
Iwiny, ul. Buforowa 125
52-131 Wrocław

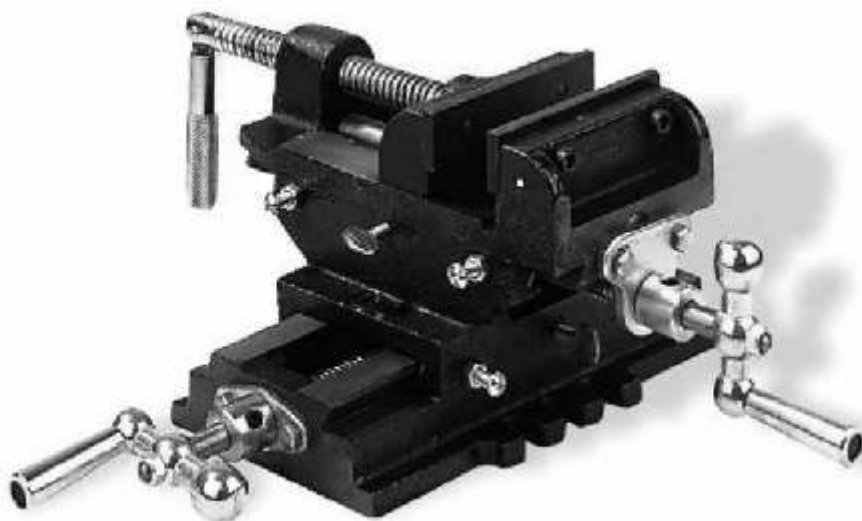

IMADŁO KRZYŻOWE
KS-100

1 Opis elementów obsługi

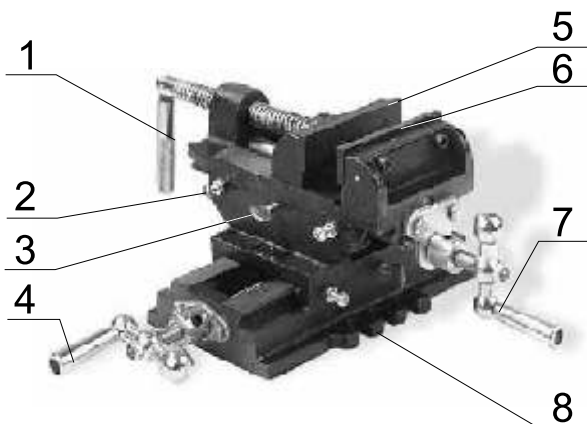

- 1) rączka szczęki ruchomej
- 2) śruby kontruujące posuw poprzeczny
- 3) śruba zwalniająca posuw
- 4) rączka posuwu podłużnego
- 5) szczęka ruchoma
- 6) szczęka stała
- 7) rączka posuwu podłużnego
- 8) otwory mocujące imadło

2 Zawartość opakowania

Imadło dostarczane jest w opakowaniu kartonowym w stanie zmontowanym.


3 Wprowadzenie

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup imadła krzyżowego KS-100 marki PROMA. Jest ono przeznaczone do użytkowania z wiertarkami, frezarkami i tokarkami.

4 Mocowanie imadła

Przed użyciem imadła należy sprawdzić stabilność podłoża (stołu roboczego). Imadło jest wyposażone w rowki dla śrub mocujących.

Przed użyciem należy upewnić się, że obrabiany materiał jest pewnie zamontowany w szczękach urządzenia.

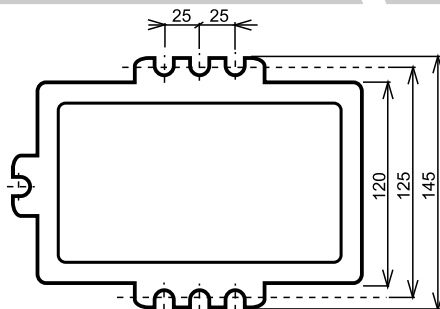

5 Parametry techniczne

Szerokość szczęk: 100 mm
 Wysokość szczęk: 32 mm
 Rozwarcie szczęk: 102 mm
 Wysokość ścisiku: 140 mm

Posuw poprzeczny: 127 mm
 Posuw wzdłużny: 127 mm
 Masa: 9,7 kg